

Decotech® Bluetooth® Light Speaker

Enceinte Lumineuse Bluetooth®



BTL71OSW

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones

Manuale di istruzioni • Manual de instruções

Bedienungsanleitung • Handleiding

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Booklet: 105 x 140mm


Merci d'avoir acheté votre Enceinte Lumineuse Bluetooth® BTL710SW par Decotech®. Ce produit a été conçu avec le plus grand soin, nous espérons que vous l'aimerez autant que nous ! Avec son design iconique Stormtrooper et ses effets lumineux multicolores, cette enceinte saura créer une ambiance extraordinaire dès que vous l'allumerez.

CONTENU DE LA BOÎTE

Lors du déballage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants :

- 1 x Enceinte Lumineuse Bluetooth® BTL710SW
- 1 x câble de charge USB
- 1 x manuel d'instructions

DESCRIPTION DES TOUCHES

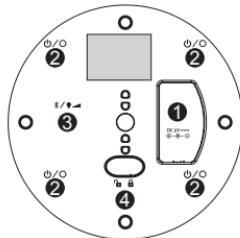

① Port d'alimentation

② Boutons MARCHE/ARRET/COULEURS

NOTE: Les boutons labellisés ② sont les pieds du produit. Vous pouvez les activer en appuyant sur le dessus de l'enceinte lorsqu'elle est placée sur une surface plane.

③ Bouton BLUETOOTH/LUMINOSITÉ

④ Bouton de VÉRROUILLAGE

UTILISATION DU PRODUIT

Recharger votre produit

1- Insérez l'extrémité ronde de votre câble de charge USB dans le port d'alimentation ① situé en dessous du produit.

2- Insérez l'extrémité rectangulaire du câble de charge USB au port USB d'un ordinateur, d'une batterie externe, d'un adaptateur ou prise murale dotés d'un port USB ou tout autre appareil compatible.

NOTE : Si vous utilisez un adaptateur USB, assurez-vous qu'il soit compatible DC 5V —— 2A.

3- Lorsque la batterie se recharge, le bouton BLUETOOTH/LUMINOSITÉ ③ s'allume en rouge. Lorsque la batterie est 100% rechargeée, le bouton s'allume en vert.

NOTE : Il est possible de laisser votre produit connecté à une source d'alimentation pour une période prolongée, même lorsque le voyant lumineux est vert.

Allumer et éteindre votre produit

- 1- Pour allumer votre enceinte lumineuse, faites un appui prolongé sur au moins l'un des boutons MARCHE/ARRET/COULEURS ② jusqu'à l'allumage de la lumière.
- 2- Pour éteindre votre enceinte lumineuse, faites un appui prolongé sur au moins l'un des boutons MARCHE/ARRET/COULEURS ② jusqu'à l'extinction de la lumière.

Activation du Bluetooth (pour diffuser votre musique)

- 1- Lorsque vous allumez votre enceinte lumineuse pour la première fois, le Bluetooth est déjà activé. Vous entendrez alors un court son ascendant juste après l'allumage.
- 2- Si vous n'entendez pas ce son ascendant juste après l'allumage, faites un appui prolongé sur le bouton BLUETOOTH/LUMINOSITÉ ③ pour activer le Bluetooth. Vous entendrez alors un court son ascendant.
- 3- L'enceinte lumineuse cherchera alors automatiquement les appareils Bluetooth compatibles à proximité. Sur votre smartphone ou tablette, allez dans les paramètres et activez la fonction Bluetooth. Sélectionnez "BTL710SW" dans la liste qui apparaîtra. Une fois la connexion établie, votre enceinte lumineuse émettra un son de xylophone ascendant.

Désactivation du Bluetooth

- 1- Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez à nouveau "BTL710SW" dans la liste du menu Bluetooth. Une fois la déconnexion effectuée, votre enceinte lumineuse émettra un son de xylophone descendant.
NOTE : Si vous avez besoin d'aide concernant la fonction Bluetooth de votre smartphone ou tablette, référez-vous à son manuel d'instructions ou consultez le site internet du fabricant.
- 2- Optionnellement, vous pouvez désactiver la fonction Bluetooth de votre enceinte lumineuse, en faisant un appui prolongé sur le bouton BLUETOOTH/ LUMINOSITÉ ③. Vous entendrez alors un court son descendant

Changer la couleur de la lumière

Appuyez brièvement sur les boutons MARCHE/ARRET/COULEURS ②, successivement afin de sélectionner la couleur de votre enceinte lumineuse. Les couleurs et mode lumineux défileront dans cet ordre :

Blanc → Jaune → Vert → Cyan → Bleu → Rouge → Violet → "Smooth" → "Disco" → Blanc → ...

- ▶ “Smooth” est un mode lumineux multicolore où la couleur de la lumière va changer automatiquement, avec un rythme lent.
- ▶ “Disco” est un mode lumineux multicolore où la couleur de la lumière va suivre la musique jouée par l'enceinte. Si aucune musique n'est jouée par l'enceinte, elle émettra alors une lumière blanche clignotante.

NOTE : Si l'effet “Disco” ne fonctionne pas ou qu'il est trop lent, essayez d'augmenter le volume de votre musique.

Ajuster la luminosité

Appuyez brièvement sur le bouton BLUETOOTH/LUMINOSITÉ ③ successivement afin de sélectionner la luminosité de votre enceinte lumineuse :

Faible → Moyenne → Forte → Faible → ...

Verrouiller les boutons

Le bouton de VÉRROUILLAGE ④ vous permet de verrouiller tous les boutons de votre enceinte lumineuse. Activez cette fonction afin d'éviter leur pression accidentelle, par exemple lorsque vous la transportez.

Pour verrouiller tous les boutons, glissez le bouton de VÉRROUILLAGE ④ vers la droite. Pour les déverrouiller, glissez-le vers la gauche.

CONTRÔLER AVEC L'APPLICATION DECOTECH®

Les fonctions lumineuses de votre enceinte sont aussi contrôlables depuis votre smartphone ou tablette grâce à l'application Decotech.

Pour télécharger l'application, ouvrez le Google Play (pour les appareils Android™) ou l'App store (pour les appareils iOs) et recherchez “Decotech”.

NOTE: Afin d'utiliser l'application, votre smartphone ou tablette doit être compatible avec le Bluetooth 4.2 ou supérieur.



SPÉCIFICATIONS

• Alimentation:	DC 5V	2A		
• Batterie :	3.7V	2000mAh lithium-ion rechargeable		
• Autonomie :		jusqu'à 8 h		
• Durée de charge :		4-6 h		
• Version Bluetooth® :		4.2		
• Gamme de fréquence Bluetooth® :	2402MHz - 2480MHz			
• Puissance de transmission :	< 10 dBm (Bluetooth)			
• Enceinte :	8 watts musicaux			

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

- Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
- Installez l'appareil en respectant les consignes du fabricant.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le déplacer ou nettoyer.
- Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Gardez une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente. (Instructions réservées au service après-vente, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).
- La batterie ne doit jamais être exposée à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.

ENTRETIEN

Pour éviter tout incendie ou électrocution, débranchez l'appareil de l'alimentation quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble. Nettoyez et essuyez les parties en plastique avec précaution.



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Produit : Enceinte Lumineuse Bluetooth®
Désignation : BTL710SW

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTL710SW est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf



Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
Hong Kong

WARRANTY



Ce produit est couvert par notre garantie de deux (2) ans, à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie six (6) mois.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat.
Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

NOTE : Veuillez conserver ce document car il contient des informations importantes. Dans l'objectif d'améliorer constamment nos produits et services, il est possible que les informations de l'emballage ou de ce manuel d'instructions puissent différer du produit final.

Référence : BTL710SW
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58. Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit ...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute).
www.decotech-lights.com

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Lexibook® les utilise sous licence. © 2018 Bluetooth SIG, Inc.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Les autres marques citées appartiennent



Fonction d'éclairage décoratif uniquement
 Cet appareil ne convient pas à l'éclairage
 d'une pièce



Tous les papiers
 sont recyclables

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



Élimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.


Thank you for purchasing the BTL710SW Bluetooth® Light Speaker by Decotech®. This product has been designed with passion, we hope you will love it! With its unique Stormtrooper shape and multi-coloured LED lights, this wireless light speaker will bring an incredible ambiance anytime you turn it on!

INSIDE THE PACKAGE

When you open the package for the first time, make sure that the following is included:

- 1 x BTL710SW Bluetooth Light Speaker
- 1 x USB charging cable
- 1 x instruction manual

PRODUCT DIAGRAM

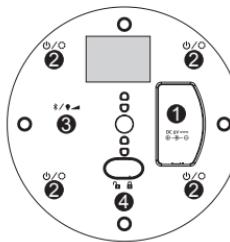

① Charging port

② ON/OFF/COLOUR buttons

NOTE: The buttons labelled ② are the feet of the product. You can press the top of the speaker grill to activate them when the product is on a flat surface.

③ BLUETOOTH/BRIGHTNESS button

④ LOCK switch

USING THE PRODUCT

Charging your light speaker

1- Connect the round end of the charging cable to the charging port ① .

2- Connect the USB end of the charging cable to the USB port of a computer, power bank, USB power adapter or any other compatible device or appliance.

NOTE: If you use a USB power adapter, make sure it supports these specifications: DC 5V $\frac{1}{2}$ A.

3- When the battery is charging, the BLUETOOTH/BRIGHTNESS button ③ lights up in red. When the battery is fully charged, the light turns green.

NOTE: It is safe to keep the light speaker connected to a power source, even after the light has turned green.

Turning your light speaker on and off

1- To turn on the light speaker, long-press one of the ON/OFF/COLOUR buttons **②** until the light turns on.

2- To turn off the light speaker, long-press one of the ON/OFF/COLOUR buttons **②** until the light turns off.

Enabling the Bluetooth (to listen to your music)

1- When you turn on the light speaker for the first time, the Bluetooth is already enabled. You will hear an ascending bell sound shortly after turning on the light speaker.

2- If you do not hear an ascending bell sound shortly after turning on the light speaker, long-press the BLUETOOTH/BRIGHTNESS button **③** to enable the Bluetooth. You will hear an ascending bell sound.

3- The light speaker searches for compatible Bluetooth devices automatically. On your phone or tablet, go to the Bluetooth settings, look for “BTL710SW” in the list and select it. If the connection is successful, you will hear an ascending xylophone sound.

Disabling the Bluetooth

1- On your phone or tablet, go to the Bluetooth settings, look for “BTL710SW” in the list and select it. If the disconnection is successful, you will hear a descending xylophone sound.

NOTE: If you need assistance with the Bluetooth function of your phone or tablet, please refer to its instruction manual or seek assistance on the website of the manufacturer.

2- Long-press the BLUETOOTH/BRIGHTNESS button **③** to disable the Bluetooth. You will hear a descending bell sound.

NOTE: This step is optional. If you want to keep the light speaker visible to nearby phones or tablets, leave the Bluetooth enabled.

Adjusting the colour of the light

Short-press one of the ON/OFF/COLOUR buttons **②** repeatedly to change the colour of the light in the following order:

White → Yellow → Green → Cyan → Blue → Red → Purple → “Smooth” → “Disco” → White → ...

- ▶ “Smooth” makes the light change automatically, with a slow fade effect.
- ▶ “Disco” makes the light follow the music that is playing on the light speaker. If no music is playing, if the Bluetooth is disabled or if the Bluetooth is not connected to a phone or tablet, a white blinking light is emitted.

NOTE: If the “Disco” effect doesn’t work, or if it is too slow, try increasing the sound volume until it works properly.

Adjusting the brightness of the light

Short-press the BLUETOOTH/BRIGHTNESS button ③ repeatedly to change the brightness of the light in the following order

Low → Medium → High → Low → ...

Locking the buttons

The LOCK switch ④ allows you to lock all the buttons of the light speaker, in order to avoid accidental activation (e.g. when carrying it around).

- 1- To lock all the buttons, slide the LOCK switch ④ to the right.
- 2- To unlock all the buttons, slide the LOCK switch ④ to the left.

CONTROLLING WITH THE DECOTECH® APP

The lighting functions of the light speaker can also be controlled from your phone or tablet with the Decotech® app.

To download the app, open Google Play (for Android™ devices) or the App Store (for iOS devices) and search for “Decotech”.

NOTE: In order to use the app, the phone or tablet must support Bluetooth 4.2 or above.





SPECIFICATIONS

- Input power: DC 5V 2A
- Battery: 3.7V 2,000mAh lithium-ion rechargeable
- Playback time: Up to 8 hours
- Charging time: 4-6 hours
- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth® frequency range: 2402MHz - 2480MHz
- Transmission power: < 10 dBm (Bluetooth)
- Speaker: 8W (peak power)

WARNINGS

WARNING: Significant electromagnetic interferences or electrostatic discharges may cause the product to malfunction or lose data. If the product is not functioning correctly, switch it off and then on again, or unplug the charging cable.

- There is a risk of explosion if the battery is incorrectly replaced. Only replace it with an identical or equivalent battery. For service instructions only; battery is not intended to be replaced by the user.
- No source of naked flames, such as candles, should be placed on the product.
- Turn off the product during storms, when there is lightning or when it will not be used for long periods of time.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Only use accessories which are specified by the manufacturer.
- Install the product in accordance with the instructions of the manufacturer.
- Leave a clearance of 10 cm around the product for sufficient ventilation.
- Ventilation should not be obstructed by covering the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains...
- The product is intended for use in moderate climates.
- The battery should not be exposed to high temperatures such as sunlight, fire or anything similar.
- The battery should be disposed of properly. Take it to a recycling container in order to protect the environment.

MAINTENANCE

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the power source when cleaning. The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Product: Bluetooth Light Speaker
Type designation: BTL710SW

Hereby, Lexibook Limited declares that the radio equipment type BTL710SW is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf



Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong



WARRANTY

This product is covered by our 2-year warranty, except for the integrated battery which is covered by a 6-month warranty.

For any claim under the warranty or after-sales service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on the product (such as dismantling, exposing to heat or humidity...). It is recommended to keep the packaging for future reference.

NOTE: Please keep this instruction manual, as it contains important information. In a bid to keep improving our products and services, we may implement modifications on the colours and details of the product shown on the packaging or this manual.

Reference: BTL710SW
Designed and developed in Europe – Made in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at customerservice@support.lexibook.com or +33 1 84 88 58 59.
www.decotech-lights.com

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license.
© 2018 Bluetooth SIG, Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
© & ™ Lucasfilm Ltd.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Decorative Lighting purpose only
Unit not suitable for household room illumination



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.




Gracias por adquirir el Altavoz Luminoso con Bluetooth® BTL710SW de Decotech®. Este producto ha sido diseñado con pasión, y esperamos que le encante! Con su forma única Stormtrooper y luces LED multicolor, el altavoz luminoso inalámbrico creará un ambiente increíble cuando lo encienda!

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:

- 1 x BTL710SW Altavoz Luminoso con Bluetooth
- 1 x cable de carga USB
- 1 x manual de instrucciones

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

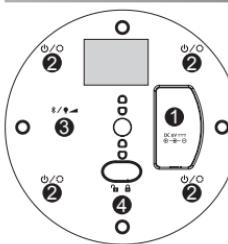

① Puerto de carga

② ENCENDER/APAGAR/COLOR botones

NOTA: Los botones marcados con un ② son los pies del producto. Puede presionar la parte superior de la rejilla del altavoz para activarlos cuando el producto se encuentre sobre una superficie plana.

③ BLUETOOTH/ INTENSIDAD DE LUZ botón

④ Interruptor LOCK (BLOQUEO)

USAR EL PRODUCTO

Cargando la unidad

1- Inserte el extremo redondeado del cable de carga USB en la puerto de carga ① ubicada debajo de la unidad.

2- Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de su ordenador o adaptador de alimentación tipo USB y conecte éste a una toma de corriente.

NOTA: Si utiliza un adaptador de suministro USB, verifique que sus especificaciones son CC 5V - 2A.

3- Durante la recarga, el BLUETOOTH/ INTENSIDAD DE LUZ botón ③ estará iluminado en rojo. Una vez que la pila está completamente cargada, la luz se volverá verde.

NOTA: Es seguro mantener el producto conectado al suministro de corriente incluso cuando la luz se ilumina en verde.

Encender/apagar la unidad

1- Para encender el producto, haga una presión larga sobre los ENCENDER/APAGAR/COLOR botones ② hasta que se encienda la luz.

2- Para apagar el producto, haga una presión larga sobre los ENCENDER/APAGAR/COLOR botones ② hasta que se apaga la luz.

Activación del Bluetooth (para escuchar su música)

1- Cuando enciende el producto por primera vez, el Bluetooth ya está activado. Escuchará un sonido en ascenso de campana.

2- Si no escucha el sonido en ascenso de campana poco después de encender el producto, haga una presión larga en el BLUETOOTH/ INTENSIDAD DE LUZ botón ③ para activar el Bluetooth. Escuchará un sonido en ascenso de campana.

3- El producto busca los dispositivos Bluetooth compatibles automáticamente. En su teléfono o tablet, entre en la configuración Bluetooth, busque "BTL710SW" en la lista y selecciónelo. Si la conexión se realiza con éxito, escuchará un sonido ascendente de xilófono.

Desconexión del Bluetooth

1- En su teléfono o tablet, entre en la configuración Bluetooth, busque "BTL710SW" en la lista y selecciónelo. Si la desconexión se realiza con éxito, escuchará un sonido descendente de xilófono.

NOTA: Si necesita asistencia con la función Bluetooth de su teléfono o tablet, consulte su manual de instrucciones o busque ayuda en la página web del fabricante.

2- Haga una presión larga sobre el BLUETOOTH/ INTENSIDAD DE LUZ botón ③ para desconectar el Bluetooth. Escuchará un sonido descendente de campana.

NOTA: Este paso es opcional. Si desea mantener el producto visible a teléfonos o tablets cercanos, deje el Bluetooth activado.

Ajuste del color de la luz

Haga una presión corta sobre los ENCENDER/APAGAR/COLOR botones ② repetidamente para cambiar el color de la luz en el siguiente orden:

Blanco → Amarillo → Verde → Cyan → Azul → Rojo → Púrpura → "Smooth" → "Disco" → Blanco → ...



- ▶ “Smooth” hace cambiar la luz automáticamente con un efecto lento de atenuación.
- ▶ “Disco” hace que la luz siga la música que se está reproduciendo por el altavoz luminoso. Si no se está reproduciendo música, se verá una luz blanca parpadeante.

NOTA: Si el efecto “Disco” no funciona, o si es demasiado lento, trate de aumentar el nivel de volumen hasta que funcione correctamente.

Ajuste de la luminosidad de la luz

Haga una presión corta sobre el BLUETOOTH/ INTENSIDAD DE LUZ botón ③ repetidamente para cambiar el color de la luz en el siguiente orden::

Baja → Media → Alta → Baja → ...

Bloqueo de los botones

El interruptor LOCK (BLOQUEO) ④ le permite bloquear todos los botones para evitar puestas en funcionamiento involuntarias (por ejemplo, mientras desplaza el aparato).

Para bloquear todos los botones, deslice el interruptor LOCK (BLOQUEO) ④ hacia la derecha. Para desbloquearlos, deslícelo hacia la izquierda



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN DECOTECH®

Las funciones de luz del altavoz Luminoso se pueden controlar desde su teléfono o tablet con la aplicación Decotech®.

Para descargar la aplicación, abra Google Play (en dispositivos Android™) o App Store y busque “Decotech”.

NOTA: El teléfono o tablet deben ser compatibles con la versión Bluetooth 4.2 o superior.





ESPECIFICACIONES

• Alimentación:	DC 5V 2A
• Batería:	3.7V Lithium-ion recargable 2000mAh
• Tiempo de reproducción:	Up to 8 hours
• Tiempo de carga:	4-6 hours
• Bluetooth® versión:	4.2
• Gama de frecuencia Bluetooth:	2402MHz - 2480MHz
• Potencia de transmisión:	< 10 dBm (Bluetooth)
• Altavoz:	8W (peak power)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.

ESPAÑOL

- No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
- Los niños deberán estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
- Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza.
- Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.
- Guardar una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impeditida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente. (Para instrucciones de servicio únicamente; la pila no debe ser sustituida por el usuario).
- Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.
- Deberá evitarse exponer la batería a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

MANTENIMIENTO

Para evitar fuego o peligro de descarga eléctrica, desconecta la unidad de la red eléctrica de CA antes de proceder a su limpieza. El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de polvo y requiere los mismos cuidados que cualquier otro aparato. Utiliza un paño blando, limpio, humedecido con agua natural tibia para limpiar el exterior de la unidad. Ten cuidado cuando limpíes y frotes las partes de plástico.





DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Tipo de producto: Altavoz Luminoso con Bluetooth
Designación: BTL710SW

Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico BTL710SW es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf

ESPAÑOL

Yiu Wai Man
Gerente de desarrollo de productos
Hong Kong



MANTENIMIENTO

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años, exceptuando la batería interna, que está cubierta por una garantía de 6 meses.

Para cualquier reclamación sobre la garantía o servicio posventa, contacte con su distribuidor y presente una prueba válida de compra. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de fabricación por material o por mano de obra, con excepción de cualquier deterioro que resulte de la inobservancia de las instrucciones de este manual, o de alguna acción imprudente realizada sobre la unidad (como desmontarla, exposición al calor o a la humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para consultas en el futuro. En nuestro compromiso por mejorar nuestros servicios, podrían haberse realizado modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Referencia: BTL710SW
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France





España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
soportetecnico@support.lexibook.com

www.decotech-lights.com

© Lexibook®

La marca y logotipos de la palabra Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Lexibook® se hace bajo licencia. © 2018 Bluetooth SIG, Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

ESPAÑOL



Solo para fines de iluminación decorativa
La unidad no es apta como iluminación de habitaciones residenciales



Protección medioambiental

¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desecharlos junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).



Eliminación apropiada de las baterías de este producto (aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.




Grazie per aver acquistato l'Altoparlante Bluetooth® Luminoso di Decotech®. Questo prodotto è stato sviluppato con passione e speriamo che vi soddisferà! Con la sua forma di casco di Stormtrooper e le sue luci colorate, questo altoparlante luminoso creerà un'atmosfera incredibile ogni volta che lo accenderete!

DENTRO ALLA CONFEZIONE

Quando aprirete la confezione, controllate che contenga i seguenti elementi:

- 1 x Altoparlante Bluetooth® Luminoso BTL710SW
- 1 x cavo di ricarica
- 1 x manuale di istruzioni

SCHEMA DEL PRODOTTO

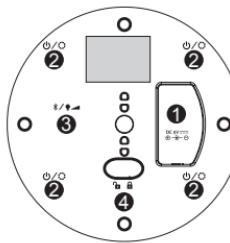

1 Ingresso di ricarica

2 Pulsanti ACCENSIONE/COLORE

NOTA: i pulsanti denominati 2 fungono da base di appoggio del prodotto. Premendo la griglia metallica dell'altoparlante verso il basso, attiverete questi pulsanti automaticamente.

3 Pulsante BLUETOOTH®/LUMINOSITÀ

4 Interruttore BLOCCO PULSANTI

COME USARE IL PRODOTTO

Ricaricare l'altoparlante luminoso

1- Collegate l'estremità tonda del cavo di ricarica all'ingresso di ricarica 1.

2- Collegate l'estremità USB del cavo di ricarica all'ingresso USB di un computer, batteria portatile, adattatore di corrente USB o qualunque altro dispositivo o apparecchio compatibile.

NOTA: se usate un adattatore di corrente USB, assicuratevi che sia compatibile con le specifiche seguenti: DC 5V— 2A.

3- Durante la ricarica, il pulsante BLUETOOTH®/LUMINOSITÀ 3 si illumina di rosso. Quando la batteria è completamente carica, il pulsante si illumina di verde.

NOTA: potete lasciare l'altoparlante luminoso connesso ad una fonte di energia senza alcun rischio, anche dopo che il pulsante si è illuminato di verde.

NOTA: quando la batteria è scarica, un avvertimento sonoro vi ricorda di ricaricare l'altoparlante luminoso il più presto possibile.



ITALIANO



Accendere e spegnere l'altoparlante luminoso

1- Per accendere l'altoparlante luminoso, tenete premuto uno dei pulsanti ACCENSIONE/COLORE ② finché la luce non si accende.

2- Per spegnere l'altoparlante luminoso, tenete premuto uno dei pulsanti ACCENSIONE/COLORE ② finché la luce non si spegne.

Attivare il Bluetooth® (per ascoltare musica)

1- Quando accendete l'altoparlante luminoso per la prima volta, il Bluetooth® è già attivato. Sentirete un suono di campana ascendente poco dopo aver acceso l'altoparlante luminoso.

2- Se non sentite un suono di campana ascendente poco dopo aver acceso l'altoparlante luminoso, premete a lungo il pulsante BLUETOOTH®/LUMINOSITÀ ③ per attivare il Bluetooth®. Sentirete un suono di campana ascendente.

3- L'altoparlante luminoso cerca automaticamente i dispositivi Bluetooth® compatibili che si trovano nelle vicinanze. Sul vostro smartphone o tablet pc, aprite le impostazioni Bluetooth®, cercate "BTL710SW" nella lista e selezionatelo. Se il collegamento è stato effettuato con successo, sentirete un suono di xilofono ascendente.

Disattivare il Bluetooth®

1- Sul vostro smartphone o tablet pc, aprite le impostazioni Bluetooth®, cercate "BTL710SW" nella lista e selezionatelo. Se lo scollegamento è stato effettuato con successo, sentirete un suono di xilofono discendente.

NOTA: se avete bisogno di assistenza per usare il Bluetooth® sul vostro smartphone o tablet pc, riferitevi al manuale di istruzioni corrispondente o al sito web del costruttore.

2- Premete a lungo il pulsante BLUETOOTH®/LUMINOSITÀ ③ per disattivare il Bluetooth®. Sentirete un suono di campana discendente.

NOTA: questo passo è opzionale. Se volete che l'altoparlante luminoso resti visibile agli smartphone e tablet pc circostanti, lasciate il Bluetooth® attivato.

Modificare il colore della luce

Premete uno dei pulsanti ACCENSIONE/COLORE ② ripetutamente per modificare il colore della luce nel seguente ordine:

Bianco → Giallo → Verde → Azzurro → Blu → Rosso → Viola → "Smooth" →
"Disco" → Bianco →



- ▶ In modalità “**Smooth**” (“Dissolvenza”), il colore della luce cambia automaticamente, con un effetto di dissolvenza lento.
- ▶ In modalità “**Disco**”, il colore della luce segue la musica che state riproducendo con l'altoparlante luminoso. Se non state riproducendo alcuna musica, vedrete una luce bianca pulsante.

NOTA: se l'effetto “Disco” non funziona, oppure se reagisce troppo lentamente, provate ad alzare il volume della musica finché l'effetto non funziona correttamente.

Modificare la luminosità della luce

Premete il pulsante BLUETOOTH®/LUMINOSITÀ ③ ripetutamente per modificare la luminosità della luce nel seguente ordine:

Basso → Medio → Elevato → Basso → ...

Bloccare i pulsanti

L'interruttore BLOCCO PULSANTI ④ vi permette di bloccare tutti i pulsanti dell'altoparlante luminoso, in modo da evitare pressioni accidentali.

- 1- Per bloccare tutti i tasti, spostate l'interruttore BLOCCO PULSANTI ④ verso destra.
- 2- Per sbloccare tutti i tasti, spostate l'interruttore BLOCCO PULSANTI ④ verso sinistra.

CONTROLLARE CON L'APP DI DECOTECH®

L'altoparlante luminoso può essere controllato a distanza sul vostro smartphone o tablet pc, grazie all'app di Decotech®.

Per scaricare l'app, aprirete Google Play (se usate un dispositivo Android™) o l'App Store (se usate un dispositivo iOS) e fate una ricerca con la parola “Decotech”.

NOTA: per poter usare l'app, lo smartphone o il tablet pc dev'essere compatibile con lo standard Bluetooth® 4.2 o superiore.





SPECIFICHE

- Alimentazione: DC 5 V

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO! Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo e poi riaccenderlo, oppure scollegare il cavo di ricarica.

- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
 - I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
 - Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
 - Installare l'apparecchio seguendo le istruzioni del costruttore.
 - Spegnere l'apparecchio durante i temporali e in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.
 - Mantenere una distanza minima di 10cm intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
 - Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
 - L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
 - Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente. Esclusivamente per le istruzioni di riparazione; la batteria non è destinata a essere sostituita dall'utente.
 - Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
 - Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

MANUTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o di folgorazioni, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di pulirlo. La superficie dell'apparecchio può essere pulita con un panno per la polvere e trattata come un normale accessorio. Utilizzare un panno morbido e pulito, inumidito con acqua tiepida, per pulire la parte esterna dell'apparecchio. Prestare attenzione quando si puliscono e si strofinano le parti in plastica.

23

BTL710SWIM1348_101_V05.indd 23

23/8/18 12:32 pm



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Prodotto: Altoparlante Bluetooth® Luminoso
Modello: BTL710SW

Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTL710SW è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf

Yiu Wai Man
Responsabile Sviluppo Prodotti
Hong Kong



ITALIANO

GARANZIA



Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni, ad eccezione della batteria integrata che è garantita 6 mesi.

Per eventuali reclami coperti dalla garanzia o dal servizio post vendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, ad eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad esempio smontaggio, esposizione a calore o umidità, ecc.). Si consiglia di conservare la confezione per eventuali riferimenti futuri.

NOTA: conservare il manuale di istruzioni, in quanto contiene informazioni importanti. Allo scopo di continuare a migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sulla confezione.

Riferimento: BTL710SW
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France





Per il servizio di assistenza post vendita, contattare i nostri team:
www.decotech-lights.com

© Lexibook®

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi depositati appartenenti a Bluetooth SIG, Inc., e sono utilizzati da Lexibook® sotto licenza. © 2018 Bluetooth SIG, Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Gli altri marchi commerciali e i nomi commerciali appartengono alle rispettive società titolari.



L'illuminazione è a solo scopo decorativo
L'unità non è destinata all'illuminazione di una stanza

ITALIANO



Protezione Ambientale

Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestici! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.




Agradecemos a sua preferência pelo o Altifalante com Luz e Bluetooth BTL710SW by Decotech®. Este produto foi criado com paixão. Esperamos que o adore! Com a sua forma única de Stormtrooper e luzes LED multicolor, esta coluna de som com luzes e sem fios criará um ambiente incrível sempre que a ligar!

RETIRAR O APARELHO DA CAIXA

Certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:

- 1 x BTL710SW Altifalante com Luz e Bluetooth
- 1 x cabo de carregamento USB
- 1 x manual de instruções

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

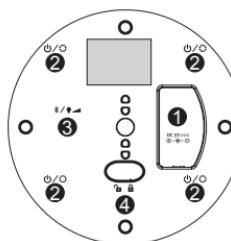

① Entrada de alimentação

② LIGAR/DESLIGAR/COR botões

NOTA: Os botões com **②** são os pés do produto. Pode premir o topo da grelha da coluna de som para a ativar quando o produto estiver numa superfície plana.

③ BLUETOOTH/ LUMINOSIDADE botão

④ Interruptor de BLOQUEIO

USE O PRODUTO

Carregando seu altifalante com Luz

1- Insira a extremidade redonda do cabo de carregamento USB incluído na entrada da alimentação **①** na parte inferior da unidade.

2- Insira a outra extremidade na porta USB do seu computador ligado, ou a um adaptador USB ou tomada (não incluído).

NOTA: Se usar um adaptador da alimentação USB, certifique-se de que suporta estas especificações: DC 5V = 2A.

3- Durante o carregamento, o BLUETOOTH/ LUMINOSIDADE botão **③** acende a vermelho. Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador acende a verde.

NOTA: É seguro manter o produto ligado a uma fonte de alimentação, mesmo após a luz ficar verde.



Ligar/desligar a unidade

1- Para ligar o produto, mantenha premido um dos LIGAR/DESLIGAR/COR botões ② até que a luz acenda.

2- Para ligar o produto, mantenha premido um dos LIGAR/DESLIGAR/COR botões ② até que a luz apague.

Activación del Bluetooth (para escuchar su música)

1- Cuando enciende el producto por primera vez, el Bluetooth ya está activado. Escuchará un sonido en ascenso de campana.

2- Si no escucha el sonido en ascenso de campana poco después de encender el producto, haga una presión larga en el BLUETOOTH/ LUMINOSIDADE botão ③ para activar el Bluetooth. Escuchará un sonido en ascenso de campana.

3- El producto busca los dispositivos Bluetooth compatibles automáticamente. En su teléfono o tablet, entre en la configuración Bluetooth, busque "BTL710SW" en la lista y selecciónelo. Si la conexión se realiza con éxito, escuchará un sonido ascendente de xilófono.

Desconexão do Bluetooth

1- No seu Smartphone ou tablet, vá às definições de Bluetooth, procure "BTL710SW" na lista e selecione-o. Se o desligar for efetuado com sucesso, ouvirá um som de xilofone que vai diminuindo.

NOTA: Se precisar de ajuda com a função Bluetooth do seu Smartphone ou tablet, consulte o respetivo manual de instruções ou procure ajuda no website do fabricante.

2- Mantenha premido o BLUETOOTH/ LUMINOSIDADE botão ③ para desativar o Bluetooth. Ouvirá um som de um sino que vai diminuindo.

NOTA: Este passo é opcional. Se quiser manter o produto visível a Smartphones ou tablets que se encontram por perto, deixe a opção Bluetooth ativada.

Ajustar a cor da luz

Prima repetidamente os LIGAR/DESLIGAR/COR botões ② para alterar a cor da luz pela seguinte ordem:

Branco → Amarelo → Verde → Ciano → Azul → Vermelho → Roxa → "Smooth" → "Disco" → Branco → ...

POR
TUGUE

► “Smooth” faz a luz mudar automaticamente, com um efeito de desvanecimento lento.

► “Disco” faz a luz seguir a música que está a ser reproduzida na coluna de som e luz. Se não estiver a ser reproduzida qualquer música, uma luz branca começa a piscar.

NOTA: Se o efeito “Disco” não funcionar, ou se estiver muito lento, tente aumentar o volume do som até que o efeito funcione corretamente.

Ajustar a luminosidade do ecrã

Prima repetidamente o BLUETOOTH/ LUMINOSIDADE botão ② para ajustar a luminosidade da luz pela seguinte ordem:

Baixa → Média → Alta → Baixa → ...

Bloquear os botões

O interruptor de BLOQUEIO ④ permite-lhe bloquear todos os botões, para evitar uma activação acidental (por exemplo, quando transportar a coluna de som).


Para bloquear todos os botões, faça deslizar o interruptor de BLOQUEIO ④ para a direita. Para desbloquear, faça deslizar para a esquerda.

CONTROLAR COM A APLICAÇÃO DECOTECH®

As funções de iluminação da coluna de som com luz também podem ser controladas a partir do seu Smartphone ou tablet com a aplicação Decotech®.

Para descarregar a aplicação, abra o Google Play (para dispositivos Android™) ou App Store, e procure “Decotech”.

NOTA: O Smartphone ou tablet tem de suportar Bluetooth 4.2 ou superior.

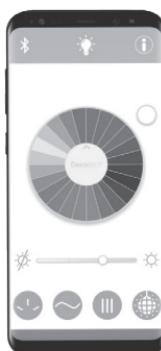



ESPECIFICAÇÕES

- Alimentação: DC 5V 2A
- Bateria: 3.7V Lithium-ion recarregável 2000 mAh
- Tempo de reprodução: até 8 horas
- Tempo de carregamento: cerca de 4-6 horas
- Bluetooth version: 4.2
- Gama de frequência Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
- Potência de transmissão: < 10 dBm (Bluetooth)
- Altifalante: 8W (peak power)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO! A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.

- Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
- As crianças devem ser supervisionadas para se assegurar de que não brincam com o aparelho.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
- Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar.
- Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
- Mantenha distâncias mínimas de 10 cm em volta do produto para ventilação.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- Aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente. (Apenas para instruções de reparação. A bateria não foi criada para ser substituída pelo utilizador).
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.
- A bateria recarregável não deverá ser exposta a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

MANUTENÇÃO

Para prevenir fogo ou perigo de choque, desligue a sua unidade da alimentação quando proceder à limpeza. O acabamento na sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e pode tratá-lo tal como a qualquer peça de mobília. Use um pano suave e limpo, ligeiramente embebido em água morna para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado quando limpar e secar as peças de plástico.

POR
PTUGUÊS





DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Tipo di prodotto: Altifalante com Luz e Bluetooth
Designação do tipo: BTL710SW

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio BTL710SW está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf

Yiu Wai Man
Gerente de Desenvolvimento de Produto
Hong Kong



GARANTIA

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos, com exceção da bateria interna que tem uma garantia de 6 meses.

PORTUGUÊS



Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes

Referência: BTL710SW
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France





Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.decotech-lights.com

© Lexibook®

A palavra Bluetooth e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Lexibook® é efectuado sob licença.
© 2018 Bluetooth SIG, Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Outras marcas comerciais e nomes são propriedade dos respectivos proprietários.



Apenas para fins de iluminação decorativa
Unidade não adequada para iluminação das divisões de uma residência

Protecção Ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, suporte activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo este aparelho num centro de recolha (se disponível).



Eliminação correta das baterias neste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e eletrónicos e baterias. Siga as regras locais e nunca eliminate o produto nem as baterias juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.

POR
TUGUE
S




Vielen Dank, dass Sie den Bluetooth® Lichtlautsprecher BTL710SW von Decotech® erworben haben. Wir haben dieses Produkt mit großer Begeisterung entwickelt und hoffen, dass es Ihnen gefallen wird! Mit seinem einzigartigen Design in Stormtrooper-Form und den bunten LED-Lichtern wird dieser kabellose Lautsprecher für ein wunderbares Ambiente sorgen, wann immer Sie ihn einschalten!

AUSPACKEN DES GERÄTES

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:

- 1 x BTL710SW Bluetooth® Lichtlautsprecher
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

PRODUCT DIAGRAM

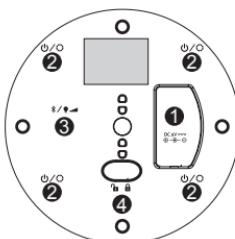

① Ladeanschluss

② EIN/AUS/FARBE Tasten

ANMERKUNG: Die Tasten mit der ② Markierung sind die Standfüße des Produktes. Sie können auf das Lautsprechergitter drücken, um sie zu aktivieren, wenn das Produkt auf einer ebenen Fläche steht.

③ BLUETOOTH®/HELLIGKEIT Taste

④ Schalter LOCK (Sperren)

BENUTZUNG

Laden Sie Ihren Lichtlautsprecher auf

- 1- Verbinden Sie das runde Ende des Ladekabels mit dem Ladeanschluss ①.
- 2- Verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit dem USB-Anschluss eines Computers, einer Powerbank, eines USB-Netzteils oder eines anderen kompatiblen Geräts.
ANMERKUNG: Wenn Sie einen USB-Netzadapter benutzen, stellen Sie sicher, dass dieser die folgenden Spezifikationen unterstützt: DC 5 V —— 2 A.
- 3- Wenn der Akku lädt, leuchtet der BLUETOOTH®/HELLIGKEIT Taste ③ rot. Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die LED grün.
ANMERKUNG: Das Produkt kann an die Stromquelle weiter angeschlossen bleiben, selbst wenn das Licht bereits grün leuchtet.



Gerät ein- und ausschalten

1- Halten Sie zum Einschalten des Produktes EIN/AUS/FARBE Tasten ② gedrückt, bis das Licht aufleuchtet.

2- Halten Sie zum Ausschalten des Produktes EIN/AUS/FARBE Tasten ② gedrückt, bis das Licht ausgeht.

Bluetooth aktivieren (zum Hören Ihrer Musik)

1- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal einschalten, ist die Bluetooth®-Funktion bereits aktiviert. Sie hören einen lauter werdenden Glockenklang.

2- Wenn Sie kurz nach dem Einschalten des Produktes keinen lauter werdenden Glockenton hören, halten Sie den BLUETOOTH®/HELLIGKEIT Taste ③ länger gedrückt, um die Bluetooth®-Funktion zu aktivieren. Sie hören einen lauter werdenden Glockenklang.

3- Das Produkt sucht automatisch nach kompatiblen Bluetooth®-Geräten. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Bluetooth®-Einstellungen, suchen Sie in der Liste nach „BTL710SW“ und markieren Sie den Namen. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, hören Sie einen lauter werdenden Xylofonklang.

Bluetooth deaktivieren

1- Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Bluetooth®-Einstellungen, suchen Sie in der Liste nach „BTL710SW“ und markieren Sie den Namen. Wenn die Verbindung getrennt wurde, hören Sie einen leiser werdenden Xylofonklang.

ANMERKUNG: Wenn Sie Hilfe in Bezug auf die Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones oder Tablets benötigen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes oder suchen Sie auf der Website des Herstellers nach Hilfe.

2- Halten Sie den BLUETOOTH®/HELLIGKEIT Taste ③ länger gedrückt, um die Bluetooth®-Funktion zu deaktivieren. Sie hören nun einen leiser werdenden Glockenklang.

ANMERKUNG: Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie möchten, dass das Produkt von Smartphones oder Tablets in der Nähe erkannt wird, deaktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion nicht.

Farbe des Lichtes anpassen

Drücken Sie mehrmals kurz den EIN/AUS/FARBE Tasten ②, um die Farbe des Lichtes in der folgenden Reihenfolge zu ändern:

Weiß → Gelb → Grün → Cyan → Blau → Rot → Lila → "Smooth" → "Disco"
→ Weiß → ...

DEUTSCH





- ▶ Mit der Einstellung “Smooth” wechselt die Lichtfarbe automatisch mit einem langsamen Ausblendeffekt.
- ▶ Mit der Einstellung “Disco” folgt das Licht der Musik, die gerade über den Licht-Lautsprecher abgespielt wird. Falls keine Musik spielt, weil die Bluetooth®-Funktion deaktiviert ist oder keine Bluetooth®-Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet besteht, leuchtet ein weißes, blinkendes Licht.

ANMERKUNG: Wenn der „Disco“-Effekt nicht funktioniert oder zu langsam ist, erhöhen Sie die Lautstärke, bis er korrekt funktioniert.

Helligkeit des Lichtes anpassen

Drücken Sie mehrmals kurz den BLUETOOTH®/ HELIGKEIT Taste ③ um die Helligkeit des Lichtes in der folgenden Reihenfolge zu ändern:

Niedrig → Medium → Hoch → Niedrig → ...

Tasten sperren

Der Schalter LOCK (Sperren) ④ ermöglicht Ihnen, alle Tasten zu sperren, um ein unabsichtliches Einschalten zu verhindern (z. B. beim Tragen des Gerätes).


Um alle Tasten zu sperren, schieben Sie den Schalter LOCK (Sperren) ④ nach rechts. Um die Tasten zu entsperren, schieben Sie ihn nach links.

BEDIENUNG MIT DER DECOTECH® APP

Die Leuchtfunktionen des Licht-Lautsprechers können auch von Ihrem Smartphone oder Tablet aus mit der Decotech® App gesteuert werden.

Öffnen Sie zum Herunterladen der App Google Play (für Android™-Geräte) oder den App Store und suchen Sie nach „Decotech“.

ANMERKUNG: Das Smartphone oder Tablet muss Bluetooth® 4.2 oder höher unterstützen.

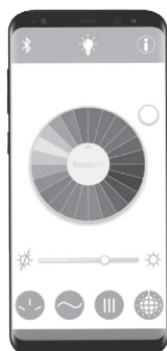

DEUTSCH





TECHNISCHE DATEN

• Stromversorgung:	DC 5V	—	2A	—	—	—
• Batterie:	3.7V	—	2.000 mAh	Li-Ion	wiederaufladbare	
• Wiedergabezeit:		etwa 8 Stunden				
• Tempo de carregamento:		etwa 4-6 Stunden				
• Bluetooth®-Version:	4.2					
• Bluetooth® Frequenzbereich:	2402 - 2480 MHz					
• Senderleistung :	< 10 dBm (Bluetooth)					
• Lautsprecher:	8W (peak power)					

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.

- Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Damit Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sollten sie beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
- Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
- Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm um das Gerät ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus. (Nur für Wartungsanweisungen; Batterie sollte nicht vom Benutzer ausgetauscht werden).
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Die Batterie dürfen keinen übermäßigen.

PFLEGE

Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, trennen Sie das Gerät von der AC-Stromquelle, wenn Sie es reinigen. Die Politur Ihres Gerätes kann mit einem Staubtuch gereinigt und wie andere Möbelstücke gepflegt werden. Reinigen Sie das Äußere des Gerätes mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit klarem, lauwarmen Wasser angefeuchtet ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Plastikteile reinigen und abwischen.

DEUTSCH



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Produktart: Bluetooth® Lichtlautsprecher
Typbezeichnung: BTL710SW

Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp BTL710SW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf

Produktentwicklungsleiter
Hong Kong



GARANTIE

2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen. Davon ausgenommen ist die integrierte Batterie, deren Garantiefrist 6 Monate beträgt.

Bei Beanstandungen, die unter diese Garantie fallen oder sollten Sie den Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsmängel ab, mit Ausnahme jeglicher Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung resultieren oder durch jedwede fahrlässige Handlung an diesem Produkt verursacht wurden (wie demontieren, Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für etwaige zukünftige Bezugnahmen aufzubewahren. In dem Bemühen unsere Leistungen kontinuierlich zu verbessern, könnte es sein, dass wir Veränderungen an den Farben oder der Produktausführung, wie auf der Verpackung abgebildet, vornehmen.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Referenznummer: BTL710SW
Design und Entwicklung in Europa -Hergestellt in China.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France





Deutschland & Österreich

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:

Tel: 0180 700 00 04

E-Mail: technischehilfe@support.lexibook.com

www.decotech-lights.com

© Lexibook®

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und Lexibook® benutzt diese Marken unter Lizenz. © 2018 Bluetooth SIG, Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.



Nur zur dekorativen Beleuchtung.

Das Gerät ist nicht zur Beleuchtung von Zimmern geeignet.



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt

(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltmüll entsorgt werden kann. Alle Batterien müssen

getrennt vom Haushaltmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und Batterien niemals mit dem normalen Haushaltmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

DEUTSCH




Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bluetooth® Luidspreker met Verlichting BTL710SW van Decotech®. Dit product werd met veel passie ontworpen en wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven! Met zijn unieke vorm van een Stormtrooper en de meerkleurige led-lampen zal deze draadloze en verlichte luidspreker voor een ongelofelijke sfeer zorgen telkens u het inschakelt!

HET APPARAAT UITPAKKEN

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

- 1 x BTL710SW Bluetooth® Luidspreker met Verlichting
- 1 x USB-laadkabel
- 1 x Handleiding

PRODUCTBESCHRIJVING

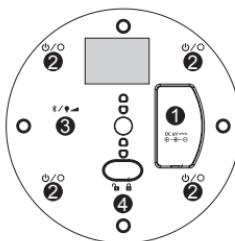

① AC-aansluiting

② AAN/UIT/KLEUR toetsen

Opmerking: De knoppen aangegeven met ② zijn de voetjes van het product. Druk op de bovenkant van de luidsprekerrooster om ze te activeren wanneer het product op een vlakke ondergrond staat.

③ BLUETOOTH®/ HELDERHEIDSNIVEAU knop

④ SLOT schakelaar

BEDIENING

Je lichtluidspreker opladen

- 1- Sluit het ronde uiteinde van de meegeleverde USB-laadkabel aan op de stroomaansluiting ① aan de onderkant van het toestel.
- 2- Sluit het ander uiteinde aan op de USB-poort van uw ingeschakelde computer of een USB-netadapter of contactdoos (niet meegeleverd). **Opmerking:** Als u een USB-netadapter gebruikt, zorg dat deze aan de volgende specificaties voldoet: DC 5V — 2A.
- 3- Als de batterij aan het opladen is, brandt het lampje van de BLUETOOTH®/ HELDERHEIDSNIVEAU knop ③ rood. Het controlelampje wordt groen zodra de accu volledig opgeladen is. **Opmerking:** Het product kan op de voeding aangesloten blijven wanneer het lampje groen brandt.



Het toestel in-/uitschakelen

- 1- Om het product in te schakelen, druk lang op een van de AAN/UIT/KLEUR toetsen ② totdat de verlichting wordt ingeschakeld.
- 2- Om het product uit te schakelen, druk lang op een van de AAN/UIT/KLEUR toetsen ② totdat de verlichting wordt uitgeschakeld.

Bluetooth activeren (om naar uw muziek te luisteren)

- 1- Als u het product voor de eerste keer inschakelt, is Bluetooth® reeds geactiveerd. U hoort een toenemend belgeluid.
- 2- Als u na het inschakelen van het product geen toenemend belgeluid hoort, druk lang op de BLUETOOTH®/ HELDERHEIDSNIVEAU knop ③ om Bluetooth® te activeren. U hoort een toenemend belgeluid.
- 3- Het product zoekt automatisch naar compatibele Bluetooth® apparaten. Op uw telefoon of tablet, ga naar de Bluetooth® instellingen, zoek naar "BTL710SW" in de lijst en selecteer het. Als de verbinding is gemaakt, hoort u een toenemend xylofoongeluid.

Bluetooth deactiveren

- 1- Op uw telefoon of tablet, ga naar de Bluetooth® instellingen, zoek naar "BTL710SW" in de lijst en selecteer het. Als de verbinding is verbroken, hoort u een afnemend xylofoongeluid

Opmerking: Als u meer informatie nodig hebt over de Bluetooth® functie van uw telefoon of tablet, raadpleeg de relevante gebruiksaanwijzing of website van de fabrikant.

- 2- Druk lang op de BLUETOOTH®/ HELDERHEIDSNIVEAU knop ③ om Bluetooth® te deactiveren. U hoort een afnemend belgeluid.

Opmerking: Deze stap is optioneel. Als u wilt dat het product zichtbaar blijft voor telefoons of tablets in de buurt, houd Bluetooth® geactiveerd.

De lichtkleur aanpassen

Druk herhaaldelijk en kort op een van de AAN/UIT/KLEUR toetsen ② om de kleur van het licht in de volgende volgorde te wijzigen:

Wit → Geel → Groen → Cyaan → Blauw → Rood → Paars → "Zachte" → "Disco" → Wit → ...

NEDERLANDS





- ▶ “**Zachte**” zorgt ervoor dat het licht automatisch wijzigt, met een langzaam overgangseffect.
- ▶ “**Disco**” zorgt ervoor dat het licht het ritme van de muziek dat op de verlichte luidspreker wordt afgespeeld volgt. Als er geen muziek wordt afgespeeld, knippert er een wit licht.

Opmerking: Als het “Disco” effect niet werkt of te langzaam is, verhoog het geluidsvolume totdat het naar behoren werkt.

De helderheid van het licht aanpassen

Druk herhaaldelijk en kort op een van de BLUETOOTH®/ HELDERHEIDSNIVEAU knop ③ om de helderheidsniveau van het licht in de volgende volgorde te wijzigen:

Laag → Medium → Hoog → Laag → ...

De knoppen vergrendelen

De SLOT schakelaar ④ stelt u in staat om alle knoppen te vergrendelen zodat het ongewenst inschakelen van het product wordt vermeden (bijv. tijdens het verplaatsen).


Om alle knoppen te vergrendelen, schuif de SLOT schakelaar ④ naar rechts. Om ze te ontgrendelen, schuif de schakelaar naar links.

MET DE DECOTECH® APP BEDIENEN

De lichtfuncties van de verlichte luidspreker kunnen met behulp van de Decotech® app tevens vanaf uw telefoon of tablet worden bediend.

Om de app te downloaden, open Google Play (voor Android™ apparaten) of de App Store en zoek naar “Decotech”.

Opmerking: De telefoon of tablet moet Bluetooth® 4.2 of hoger ondersteunen.

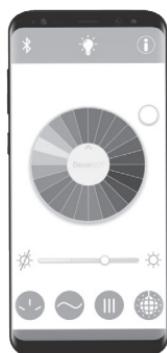



SPECIFICATIES

• Voedingsbron:	DC 5V	2A	⎓	⎓	⎓
• Batterij:	3.7V	2.000 mAh	Li-Ion	opladbare	
• Afspeeltijd:	circa 8 uur				
• Oplaadtijd:	circa 4-6 uur				
• Bluetooth®:	4.2				
• Bluetooth® Frequentie:	2402 - 2480 MHz				
• Transmissievermogen :	< 10 dBm (Bluetooth)				
• Luidspreker:	8W (peak power)				

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.

- Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
- Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- Zorg er altijd voor dat de stekker van het product is uitgetrokken alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
- Schakel het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
- Houd een minimale afstand van 10 cm rond het apparaat om voor voldoende ventilatie te zorgen.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij. (Alleen voor de onderhoudsinstructies; de batterij mag niet door de gebruiker worden vervangen).
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in deinzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Stel de batterij nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

ONDERHOUD

Om brand of schokgevaar te voorkomen, dient u uw apparaat van de AC stroombron los te koppelen alvorens het schoon te maken. De afwerking van uw apparaat kan schoongemaakt worden met een stofdoek en behandeld worden zoals andere meubelen. Gebruik een zachte, propere doek bevochtigd met zuiver, lauw water om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Wees voorzichtig bij het schoonmaken en afvegen van de plastic onderdelen.

NEDERLANDS





VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Soort product: Bluetooth® Lichtlautsprecher
Type benaming: BTL710SW

Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur BTL710SW conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.lexibook.com/doc/btl710sw/btl710sw_1.pdf

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
Hong Kong



GARANTIE

Dit product wordt gedekt door onze garantie van 2 jaar, met uitzondering van de geïntegreerde batterij, deze heeft een garantie van 6 maanden.

Voor een claim onder de garantie of de dient na verkoop, dient u contact op te nemen met uw verdeler en een geldig bewijs van aankoop voor te leggen. Onze garantie dekt fabricageen uitvoeringsfouten, met de uitzondering van enige beschadiging die voortvloeit uit de niet naleving van de handleiding of uit een nalatige actie (zoals het uit elkaar halen, blootstelling aan hitte en vochtigheid, enz.). Het is aanbevolen dat u de verpakking bewaart voor het geval u ze later nog zou nodig hebben. In een poging om onze diensten te verbeteren, kan het gebeuren dat er wijzigingen doorgevoerd worden aan de kleuren en de details van het product zoals afgebeeld op de verpakking.

OPMERKING: Gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat.

Referentie: BTL710SW
Ontworpen en ontwikkeld in Europa – Gemaakt in China.

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

NEDERLANDS





Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.decotech-lights.com

© Lexibook®

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Lexibook® is onder licentie. © 2018 Bluetooth SIG, Inc.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:



Alleen bestemd als sfeerverlichting
Niet geschikt als kamerverlichting in woningen



Milieubescherming

Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).



Juiste verwijdering van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Dit symbool geeft aan dat het product een batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggooi van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

NEDERLANDS

IM Code: BTL710SWIM1348

